

- ▶ 1. Жалюзи могут быть установлены с креплением внутри оконного проёма, а также в стену и потолок. 2. Крепёжные элементы (универсальные замки для крепления) монтируются на расстоянии не менее 60 см
- ▶ 2. Крепёжные элементы (универсальные замки для крепления) монтируются на расстоянии не менее 60 см друг от друга.

крепление к потолку



крепление к стене



- ▶ 3. Универсальные замки крепятся к стене и потолку саморезами.
- ▶ 4. Способ установки замка в верхнем карнизе жалюзи в зависимости от вида крепления (в стену или потолок) приведена на рисунках 2 и 3.



Рис.2

загибы для крепления профилей

карниз

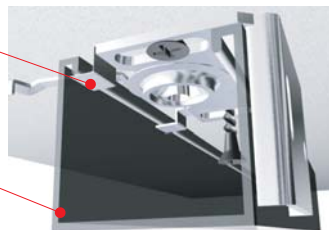


Рис.3

- ▶ 5. После проверки надёжности закрепления карниза на загибах необходимо закрыть замок путём нажатия на рычажок до щелчка.

